



# Gebruiksaanwijzing chronograaf (2)

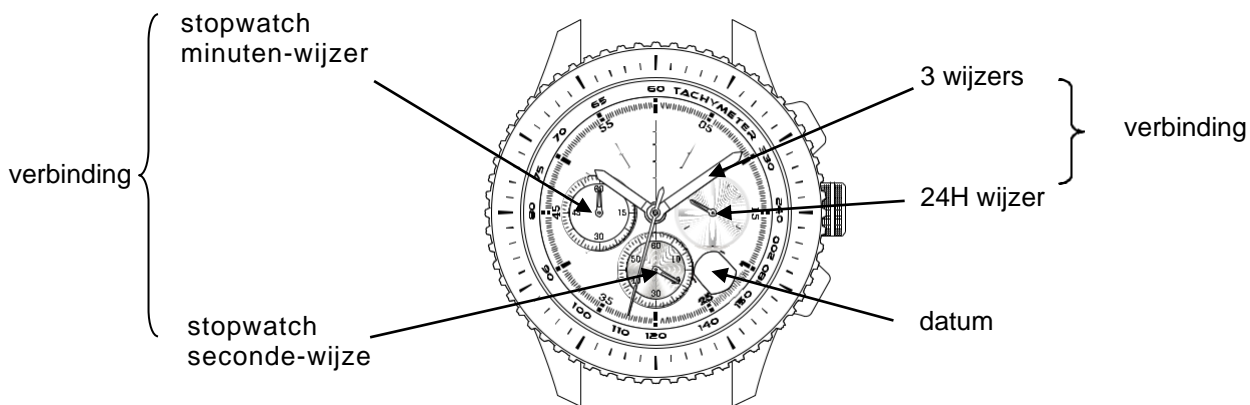

Normale positie

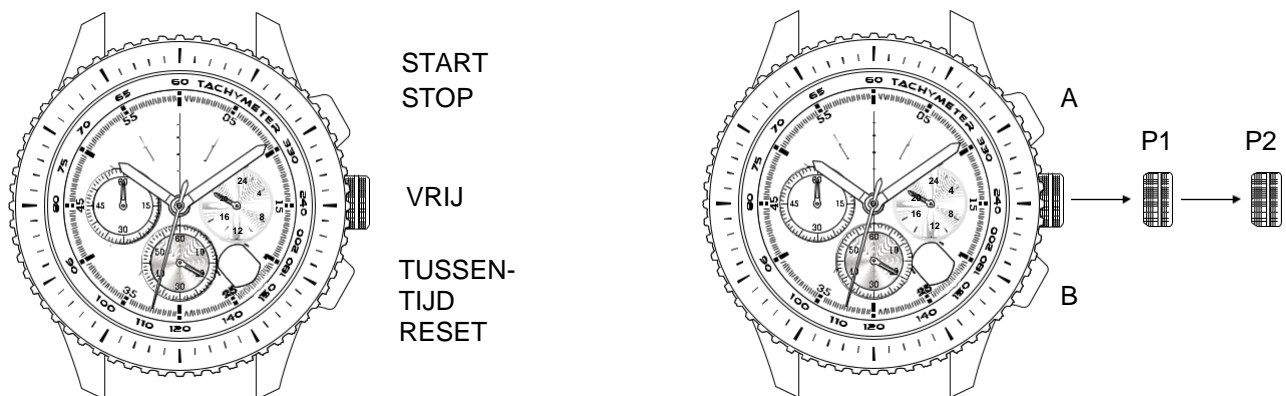

Voordat u de tijd instelt, zorg ervoor dat de stopwatchfunctie is uitgeschakeld en de secondewijzer naar '0' wijst. Volg de volgende stappen:

- 1 Trek de kroon volledig uit naar P2;
- 2 Druk op A om de tweede subdial linksom terug te zetten naar "0".
- 3 Druk op B om de tweede subdial rechtsom op "0" te zetten.
- 4 Druk de kroon terug in als u klaar bent

**Datum instellen:** Trek de kroon half uit naar P1 en draai deze rechtsom om de datum in te stellen. Stel de datum niet in als de uurwijzer tussen 21.00 u en 01.00 u staat, want dan kan het instellen van de datum mislukken.

**Tijd instellen:** Trek de kroon volledig uit naar P2 en draai de kroon rechtsom om de tijd in te stellen.

## Stopwatch:

**Algemene tijdmeting:** Druk op A om te starten. Druk nogmaals op A om te stoppen en druk op B om te resetten.

**Cumulatieve tijdmetingen:** Druk op A om te starten. Druk nogmaals op A om te onderbreken en druk opnieuw op A om terug te starten. Herhaal het drukken op A naar behoefte om te onderbreken en terug te starten. Druk op B om te resetten.

**Tussentijdmetingen:** Druk op A om te starten. Druk op B om de tussentijd op te nemen. Druk nogmaals op B om de tijd verder te laten lopen. Druk nogmaals op B om een andere tussentijd op te nemen. Herhaal het drukken op B naar behoefte om meer tussentijden op te nemen. Druk nogmaals op A om te stoppen. Druk op B om te resetten.

**AC-functies zijn beschikbaar als de wijzerpositie op de stopwatch ongeordend is:**

Druk tegelijkertijd A & B gedurende 2 seconden in en laat dan los. De stopwatchwijzer zal zich terug bewegen en terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie.